■ 无线电发射型号核准证 （CMII ID） : 2008CP3007
■ 进网许可证号：02-5827-802102
■ 执行标准 : Q/12KF4266
■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编：300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不相符，取决于手机软件或服务提供商。
* 手机的内置应用程序能否正常运行，取决于所在国家地区、服务提供商。
* 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.825 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
编码 :GH68-19997A
中文 10/2008. 版本 1.2

三星 I8510C
使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人。

小心 - 可能损坏手机或其它设备。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** - 具有相关信息的页面；例如：▶ 12 页（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：按下 **< 功能表 >** → **信息**→ **写信息** →（表示 **< 功能表 >**，下一步**信息**，下一步**写信息**）。

[ ] **方括号** - 手机按钮；例如：[ ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

< > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：**< 确认 >**（表示**确认**软键）。

版权和商标

本机采用的所用技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本机包括 Symbian 公司许可使用的软件。© 1998-2008 Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian 公司的商标。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B014558
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的注册商标。

目录

安全和使用信息 2

手机简介 9
- 配件介绍 9
- 手机部位图 10
- 按键 11
- 图标 12

手机的安装和准备 14
- 插入 SIM 卡和电池 14
- 电池充电 15
- 插入存储卡（选配）.....16

基本功能 17
- 首次打开手机 17
- 输入文本 18
- 使用应用程序 19
- 根据需要设定手机 20

通信 22
- 通话 22
- 信息 25
- 通讯记录 33

媒体 36
播放器 36
照相机和相册 37
多媒体 39
收音机 40
RealPlayer® 41
录音器 42
三星 PC Studio 42

管理目录 44
联系人 44
日历 48
记事本 48

网络 50
浏览网页 51
添加书签 51
使用书签 52
储存网页并脱机查看 52
从网络下载文件 53

连接 54
使用蓝牙无线功能 54
通过 USB 连接 57
手机同步 59

附加程序 60
计算器 60
时钟 60
单位换算 62
GPS 数据 63
标记 65

管理器 66
文件管理 66
程序管理 68
连接管理 69

设定 70
常规设置 70
手机设置 71
连接设定 72
应用程序 73

故障排除 a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。请使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面。电池过热可能爆炸。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的必要次数，并时常休息。

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池 “+” 极和 “-” 极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 如果使用与手机不匹配的电池，可能引起爆炸。根据说明处置欲废弃电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的活动件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机照相机闪光灯或指示灯。

- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号（RF），可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型 / 时间	标准电池 (1200 mAh)
通话时间[a]	最长 9.5 小时
待机时间	最长 400 小时

a. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和 / 或卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电气干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

了解手机的零件、配件、按键和图标。

配件介绍

包装盒中有下列物品：

- 手机
- 耳机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- PC 数据线
- 三星 PC Studio 光盘

- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能件：

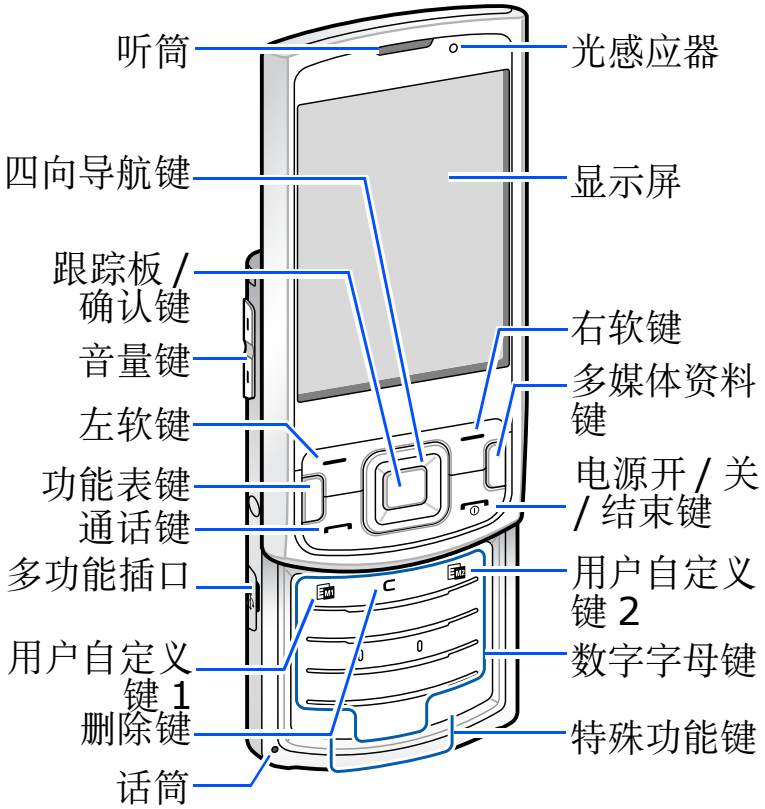

手机后部包括下列按键和功能件：

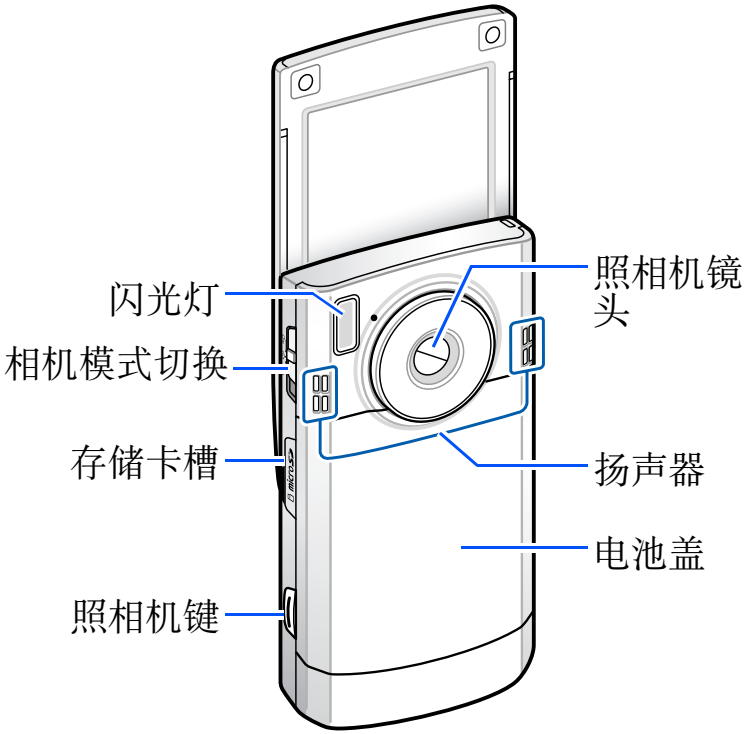

按键

按键	说明
	完成显示屏最下一行指示的功能。
	打开主功能表；显示所有启用的应用程序 （按住）。
	滚动列表或功能表；向上、向下、向左或向右移动光标。
	移动光标 （在跟踪板上滑动手指）；确认选项或执行所选的应用程序。
	启动多媒体资料。
	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近通话。

按键	说明
	打开或关闭手机 （按住）；进入快捷菜单。结束通话；退出应用程序。
	打开自定义应用程序。
	删除输入的字符或选定的项目。
	打开自定义应用程序。
	输入字母和字符；在待机模式下，按住 **[1]** 进入语音信箱。按住 **[0]** 启动 WAP 浏览器。
	输入国际电话接入码或暂停符；显示符号列表。

按键	说明
	在待机模式下，启用或取消无声模式（按住）。
	在待机模式下，调节按键音量；在通话中，调节听筒音量；在来电期间，调节铃声音量。
	在相机模式下，切换拍照模式、摄像模式和相册。
	打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或摄像。

图标

图标	说明
	信号强度（GSM/GPRS 网络）
	启用闹钟
	新短信息
	新语音信息
	新电子邮件
	发送信息
	启用呼叫转接（如果有多条线路，会有数字提示要转接的线路）
	激活通话线路 2
	未接电话
	启用蓝牙
	连接立体声蓝牙耳机或普通耳机

图标	说明
	连接单耳蓝牙耳机
	连接到电脑上
	键盘锁
	插入存储卡
	电池电量

手机的安装和准备

首次使用时，从组装和设置手机入手。

插入 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖。

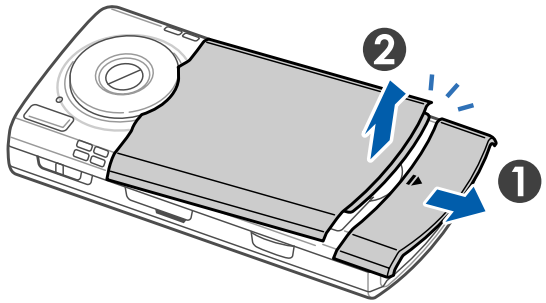

2. 插入 SIM 卡。

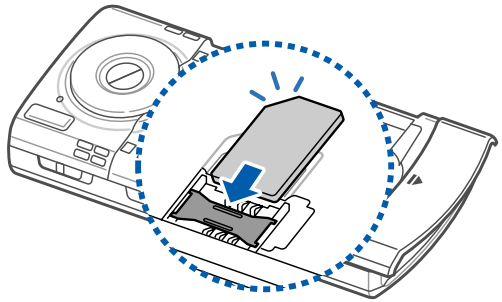

金色触点面向手机将卡插入。

3. 插入电池。

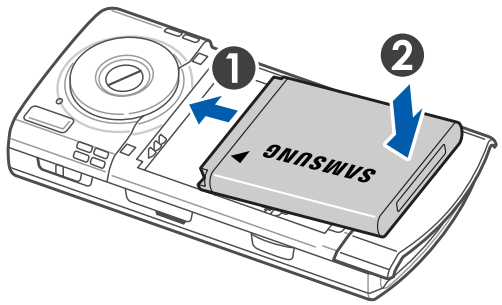

4. 装回电池盖。

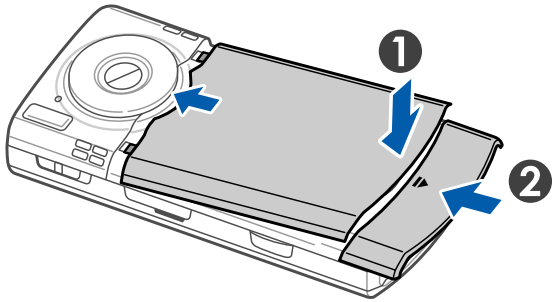

电池充电

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的小端插头插入插口。

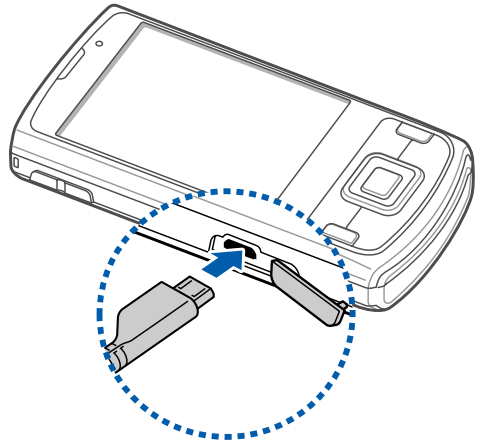

3. 把旅行充电器的大端插头插入电源插座。
4. 当电池充足电时，从电源插座拔下旅行充电器。
5. 从手机拔下旅行充电器。

电池电量过低，充电时间将较长。

插入存储卡 （选配）

插入存储卡，即可存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。手机接受多达 4GB （取决于存储卡制造商和类型）的 microSD™ 存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡槽的外盖。
2. 插入存储卡到存储卡槽，标签面向下。

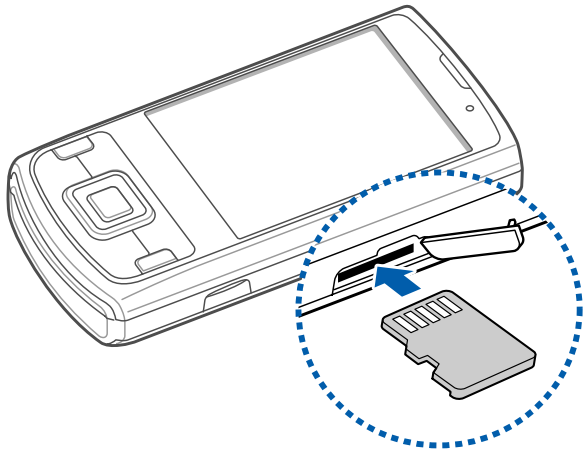

3. 将存储卡推入卡槽，直到锁定 （听到嘀嗒声）到位为止。
4. 关闭存储卡槽盖。

小心

按照如下步骤取出存储卡

在取出存储卡时，小心按照如下步骤，以免数据丢失或损坏存储卡。

1. 按住 [☎]，并选择**取出 F：存储卡**。
2. 按下 < **是** > 确认。
3. 打开存储卡槽盖，并轻轻推动存储卡直到从手机上脱离 （听到嘀嗒声）。
4. 将存储卡从存储卡槽中取出。
5. 按下 < **确认** >。

如果必须重新启动手机完成一个安装程序，请不要取出存储卡，直到启动过程完成。否则，程序文件将会被损坏或删除。

基本功能

学会如何进行基本操作，以及使用手机的主要功能。

首次打开手机

1. 按住 [ ] 打开手机。
2. 遵循屏幕上的指示，可以设置地区、城市、当前时间以及日期。设备会自动连接到网络。

对外部按键解锁

当合上手机滑盖后，外部按键会自动锁定。如欲对外部按键解锁，按下 **< 开锁 >** 并按下跟踪板。

输入文本

改变文本输入法

按下 [*] 在下列输入法之间切换：

- **拼音词组** - 拼音输入法
- **笔画词组** - 笔画输入法
- Abc - Abc 输入法
- Abc - 英文预想输入法
- 123 - 数字输入法

如欲使用拼音和笔画输入法，按下 < **选项** > →**编辑语言**→**简体中文**。

如欲在 Abc 输入法和英文预想输入法之间切换，可能需要按下 [*]，选择启动或关闭预想输入。

如欲使用符号，按住 [*]。

用拼音输入法输入文本

拼音输入法是用拉丁字母按照语音拼写（如何发音）来输入汉字的系统。

1. 按下相应的字母数字键输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择拼音。
3. 按下跟踪板。各汉字的前端会添加数字。
4. 向上或向下滚动选择汉字。
5. 按下字母数字键输入相应汉字。
6. 完成时，按下 < **取消** >。

用笔画输入法输入文本

按照从上到下、从左到右的书写次序，可以用笔画输入法输入单个汉字笔画。

1. 按下 [**1**] 到 [**5**] 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 [**6**]。这样会插入一个占位符。
2. 向左或向右滚动选择汉字。各汉字的前端会添加数字。
3. 按下字母数字键输入相应汉字。
4. 完成时，按下 < **取消** >。

使用应用程序

打开应用程序或文件夹

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >。
2. 滚动应用程序，并按下跟踪板。

切换应用程序

手机允许同时运行多个程序来执行多项任务。

如欲从一个启动的应用程序切换到另一个：

1. 按下 < **选项** > 并选择**显示打开的应用程序**。
2. 滚动选择应用程序，并按下 < **选择** >。

关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序，按下 [ ]。

如欲关闭在后台运行的应用程序：

1. 按下 < **选项** > 并选择**显示打开的应用程序**。
2. 滚动应用程序，并按下 [**C**]。
3. 按下 < **是** > 退出应用程序。

根据需要设定手机

您可以设定手机的铃声、按键音、各种提示音和控制外表、墙纸以及功能表视图的主题。可以激活在不同情形下的情景模式和主题模式，并可从网上下载新的主题。

启动情景模式

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置** → **情景模式**。
2. 选择模式，并按下 < **选项** > →**启动**。

在待机模式下，当前模式显示在显示屏顶部（标准模式除外）。如欲快速更改模式，在待机模式下按住 [ ]，并选择不同的模式。

个性化模式

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置** → **情景模式**。
2. 按下 < **选项** > →**个性化选择**。
3. 按需要更改设置。
4. 完成个性化选择后，按下 < **返回** >。

应用主题

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置**→**设置**→**常规**→**个性化选择**→**主题模式**。
2. 滚动选择类型并按下跟踪板：
   - **标准**：选择显示屏外表。
   - **功能表视图**：选择显示屏布局图。
   - **待机状态**：选择在待机模式下的快捷键显示类型。
   - **壁纸**：选择待机模式的背景图片。
   - **来电图像**：选择来电图像。
3. 滚动选择主题或图像，并按下跟踪板。

通信

本机允许通过无线网络和互联网发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

拨打国际电话号码

1. 按下 [*] 两次，输入 + 号（该项代替国际接入码）。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号以及电话号码），然后按下 [ ] 拨打。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

利用联系人列表拨打电话

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**，打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人或通过输入联系人姓名的前几个字符查找联系人。
3. 按下 [ ]，呼叫默认的联系人号码。

也可以按下跟踪板打开联系人信息，并选择不同的号码。

插入暂停符

当呼叫自动话务系统时，可以在电话号码和另一组数字之间插入暂停符。

如欲插入暂停符，按下 [*] 选择暂停符类型：

- **p**（自动暂停符）：按下 [*] 三次，插入自动暂停符。手机会暂停两秒，然后在暂停后自动发送号码。
- **W**（手动暂停符）：按下 [*] 四次，插入手动暂停符。在暂停后，必须按下 < **发送** > 发送其它的号码。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。

如欲查看未接电话：

1. 按下跟踪板。

2. 滚动未接电话。
3. 按下 [⌐] 拨打。

拨打最近已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [⌐] 显示最近联系人。
2. 滚动号码，并按下 [⌐]。

呼叫转接

手机提供商或网络可能支持或不支持该项功能。

如欲转移来电到另一个号码上：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置**→**设置**→**手机**→**呼叫转接**。
2. 滚动选择呼叫类型，并按下跟踪板。
3. 滚动选择转移类型，并按下 < **选项** > →**启动**。
4. 滚动选择转移位置 （语音信箱或其它号码），并按下 < **确认** >。
5. 如有必要，输入电话号码，并按下 < **确认** >。

呼叫限制 （阻止）

启用该项功能，需要服务提供商提供的限制密码。

如欲限制特殊来电：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置**→**设置**→**手机**→**呼叫限制**。
2. 滚动选择限制类型，并按下 < **选项** > →**启动**。
3. 输入呼叫限制密码，并按下 < **确认** >。

如果连续三次输错限制密码，话机会锁定。请联系服务提供商。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见 “输入文本”。▶18 页。

信息文件夹

打开信息时，可以见到**写信息**功能和文件夹列表：

- **收件箱**：接收信息，电子邮件和广播信息除外。
- **我的文件夹**：常用短语和储存的信息。
- **新信箱**：接收电子邮件信息；当创建信箱时，会出现指定的名字。
- **草稿**：没有发送的信息。
- **发出的信息**：最近已发送的信息。
- **发件箱**：等待发送而暂时储存的信息。
- **发送情况报告**：短信和彩信的发送报告；在发送信息前，必须请求发送报告。

- 通过蓝牙无线功能发送的信息不储存在**草稿**或**发件箱**中。
- 如果发送彩信到电子邮件地址，可能不会收到彩信发送报告。

收件箱图标

在收件箱中，可以在信息中看到如下图标：

图标	说明
	未读短信息
	彩信通知

图标	说明
	未读彩信
	智能信息
	服务信息
	通过蓝牙连接接收的数据
	未知信息类型

发件箱状态

不在服务区或者没有连接到网络或电子邮件服务器时，信息可能保存在发件箱，直到重新建立连接为止。发件箱状态说明为何信息被保存在发件箱里：

- **正在发送**：手机正在连接，信息将立即被发送。
- **正在等待**：提示信息排列在另一个信息之后，很快就被发送。
- （在某）**时重发**：信息发送失败，将在特定时间发送。按下 < **选项** > → **发送**，立即重新发送信息。
- **发送推迟**：发送处于保持状态。手机设法在设定时间发送信息。
- **发送失败**：手机尝试多次发送信息，而没有发送成功。

短信息

短信息超过 160 个字符时，将分两次或多次发送，并可能会另外收费。

发送短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**写信息**→**信息**。
2. 输入电话号码或按下跟踪板选择联系人。

3. 向下滚动输入文本。
4. 按下 < **选项** > →**发送**，发送信息。

查看短信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**收件箱**。
2. 滚动信息，按下跟踪板。

从 SIM 卡取回信息

如果有短信息储存在 SIM 卡里，在查看这些信息之前必须将其复制到手机。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > → **SIM 卡信息**。
2. 按下 < **选项** > →**标记 / 取消标记**→ **标记**（选择一个）或**标记全部**（选择所有）。
3. 按下 < **选项** > →**复制**→**收件箱**或**我的文件夹**。

现在可以在手机的文件夹里查看信息了。

彩信

在发送彩信之前，必须定义接入点。

设置接入点

手机提供商会通过智能信息提供接入点。如欲通过使用智能信息自动设置接入点，见“将智能信息数据或设置存储到手机”。▶33 页。

如欲手动设置接入点：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置**→**设置**→**连接**→**承载方式**→**彩信**。

2. 向下滚动并按下跟踪板，选择已有接入点或按下 < **选项** > →**新接入点**。
3. 根据服务提供商提供的说明，设置接入点。

发送彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**写信息**→**信息**。
2. 输入电话号码或按下跟踪板，选择联系人。
3. 向下滚动，输入正文。
4. 如欲插入现存彩信项目，按下 < **选项** > →**插入内容**→对象类型→**自多媒体资料**。
   如欲创建和插入新彩信项目，按下 < **选项** > →**插入内容**→对象类型→**新建**。
5. 按下 < **选项** > →**发送**，发送信息。

只能添加清晰度为 176 X 144 或清晰度更低的图像。

编辑彩信

在发送彩信前，可以编辑彩信：

- 如欲添加字段到信息标题上，按下 < **选项** > →**信息标题栏位**→字段类型。
- 如欲更改信息布局，按下 < **选项** > → **将文字置于最后**或**将文字置于最前**。
- 如欲取消项目，按下 < **选项** > →**删除** →项目。

可以在幻灯片中添加图片、声音或录像；但是，每页幻灯片只可以添加一种媒体类型。

查看彩信

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**收件箱**。
2. 滚动到信息，并按下跟踪板选择信息。

收听语音信息

如果手机服务提供商预设了语音信箱号码，可以按住 [**1**] 访问语音信箱。

如果没有预设语音信箱号码，或者需要更改语音信箱号码：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→**留言信箱**→ < **选项** > →**定义号码 / 更改号码**。
2. 输入服务提供商提供的语音信箱号码并按下 < **确认** >。

现在可以在待机模式下按住 [**1**] 访问语音信箱了。

电子邮件信息

在发送或接收电子邮件信息之前，必须创建信箱。

创建信箱

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > →**设置**→**电子邮件**或**同步电子邮件**→**信箱**。
2. 按下 < **是** > 可定义信箱。
3. 按下 < **启动** >，开始信箱向导，并遵循屏幕上的指示。

新信箱会自动出现在信息中。如欲更改当前信箱，返回电子邮件设置，并切换“使用的信箱”到另一个信箱。

如果使用 POP3 协议，联机时，信箱不会自动升级。必须断开网络，然后重新连接查看新信息。

发送电子邮件信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**写信息**→**电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址，或按下跟踪板，选择联系人。
3. 向下滚动，输入主题。
4. 向下滚动，输入正文。
5. 按下 < **选项** > →**插入**→附件类型（可选项）。
6. 按下 < **选项** > →**发送**。

如果脱机或者不在服务区，信息会保留在发件箱，直到在服务区并联机。

查看电子邮件信息

当打开信箱时，可以脱机查看以前取回的电子邮件，或者连接到电子邮件服务器上查看新信息。

在取回电子邮件信息之后，可以脱机查看。

如欲连接查看新信息：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→信箱。
2. 按下 < **选项** > →**连接**。
3. 按下 < **选项** > →**提取电子邮件**→**新信息**。

如欲脱机查看新信息：

1. 重复上述第 1-3 步。
2. 按下 < **选项** > →**断开**。

查看或储存电子邮件附件

电子邮件附件（）可能含有损坏手机的病毒。如欲保护手机，仅打开您所信任的发件人的附件。

如欲查看附件：

1. 在打开的电子邮件中，按下 < **选项** > →**附件**。
2. 滚动到附件，并按下跟踪板。
   用相应的应用程序打开附件。

如欲储存附件：

1. 在打开的电子邮件中，按下 < **选项** > →**附件**。
2. 滚动到附件，并按下 < **选项** > →**储存**。

删除电子邮件

可以仅从手机或者从手机和邮件服务器上删除电子邮件信息。

如欲只从手机删除信息：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→信箱。
2. 滚动到电子邮件，并按下 < **选项** > →**删除**→**仅从手机**。

电子邮件标题会一直保留在信箱中，直到从邮件服务器上删除信息为止。

如欲从手机和邮件服务器上都删除信息：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→信箱。
2. 滚动到电子邮件，并按下 < **选项** > →**删除**→**从手机和服务器**。

如果在脱机模式下，信息会在下次连网时从服务器删除。如果使用 POP3 协议，当关闭信箱链接时，被删除的信息会被移除。

声音信息

可以用语音备忘录或声音片段发送声音信息。

发送语音信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**写信息**→**声音信息**。

2. 按下 < **录音** > →开始录音。
3. 当完成录音后，按下 < **停止** >。
   声音片段会被自动插入。
4. 向上滚动，然后输入电话号码或按下跟踪板选择联系人。
5. 按下 < **选项** > →**发送**，发送信息。

广播信息

如果服务提供商支持该项功能，可以申请广播信息提供自动通知或更新新闻。如欲了解可用广播栏目，请联系服务提供商。

添加广播信息主题

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > →**广播信息**。
2. 按下 < **选项** > →**栏目**→**手动增加**。
3. 输入栏目名称和号码，然后按下 < **确认** >。

订阅广播信息

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > →**广播信息**。
2. 滚动栏目，并按下 < **选项** > →**订阅**。
   手机现在可以自动接收新信息了。
3. 欲取消订阅，按下 < **选项** > →**取消订阅**。

一些连接设置可能会阻止广播信息。请联系服务提供商寻求适当的连接设置。

查看广播信息栏目

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > →**广播信息**。
2. 滚动栏目文件夹，并按下跟踪板。
3. 滚动选择栏目，并按下跟踪板。

设置新广播信息的自动通知

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→ < **选项** > →**广播信息**。
2. 滚动栏目并按下 < **选项** > →**标为热门栏目**。
3. 如欲关闭自动通知，按下 < **选项** > →**删除热门栏目**。

智能信息

手机可以接收多种智能信息，包括名片、铃音、日历事件、浏览器书签以及设置。服务提供商可能会发送智能信息，可以下载设置到手机上。

将智能信息数据或设置存储到手机

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **信息**→**收件箱**。
2. 滚动信息并按下跟踪板。
3. 按下 < **选项** >，并依据智能信息类型储存数据或设置。

也可能接收到电子邮件通知，告知您在远程信箱有多少新电子邮件。

服务信息

从服务提供商那里，可能接收到服务信息，到期后会自动删除。可以从收件箱中查看服务信息（可能必须从服务提供商处下载信息）。如欲了解服务信息的详情，请联系服务提供商。

通讯记录

学会查看通话、分组数据，以及其他通讯事件的记录。

最近通话

可以查看和删除最近未接电话、已接电话或者已拨号码的记录。

查看最近通话记录

如欲查看最近未接电话、已接电话或已拨电话：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**→**最近通话**。
2. 滚动选择呼叫类型并按下跟踪板。

如欲从通话记录中呼叫电话号码，滚动选择号码并按下 [ ]。

清除最近通话记录

可以一次清除最近通话记录，清除某类通话记录，或者从记录中删除单个号码。

如欲删除所有最近通话记录：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**→**最近通话**。
2. 按下 < **选项** > →**清除近期通话**。
3. 按下 < **是** > 确认。

如欲清除某类通话记录：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**→**最近通话**→呼叫类型。
2. 按下 < **选项** > →**清除列表**。
3. 按下 < **是** > 确认。

如欲从通讯记录中清除单个号码：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**→**最近通话**→呼叫类型。
2. 滚动选择号码并按下 [**C**]，或按下 < **选项** > →**删除**。
3. 按下 < **是** > 确认。

通话时间

如欲查看近期通话、已拨号码、已接电话或所有通话的通话时间：在待机模式下，按下 < **功能表** > →**通讯记录**→**通话时间**。

分组数据

如欲查看已发送或已接收的分组数据：在待机模式下，按下 < **功能表** > →**通讯记录**→**分组数据**。

通讯记录

可以查看通讯详情，并筛选通讯记录。

查看通讯记录

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到详细通讯记录。

会出现一些诸如短信分裂为几个部分的通信事件。

筛选通讯记录事件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到详细通讯记录。
3. 按下 < **选项** > →**筛选**。
4. 滚动筛选类型，并按下跟踪板。

清除通讯记录

如欲永久清除所有通讯记录内容：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**。
2. 向右滚动切换到详细通讯记录。
3. 按下 < **选项** > →**清除记录**。
4. 按下 < **是** > 确认。

记录保存时间

可以更改通信事件储存在通讯记录中的时间长度。到期后，事件自动清除以释放存储器。

如欲设定记录保存时间：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **通讯记录**。
2. 按下 < **选项** > →**设置**。
3. 按下 < **选项** > →**更改**。
4. 滚动周期，并按下 < **确认** >。

如果选择**不保存记录**，通信事件就不会储存在通讯记录中。

媒体

学会使用手机上的应用程序：播放器、照相机、多媒体、收音机、 RealPlayer、录音器。

播放器

用播放器，可以播放 mp3 、 aac 或 wma 音乐文件。

添加文件到手机上

可以通过网络或用提供的 PC Studio 软件从电脑上下载文件 （参看 PC Studio 获取帮助）或从存储卡添加音乐文件到手机上。

添加文件到音乐库

如欲自动添加文件到音乐库：

1. 添加音乐文件到手机。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**播放器**。
3. 按下 < **选项** > →**刷新音乐库**。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具→播放器→播放列表**→一个播放列表。
2. 滚动到一个文件并按下跟踪板。
3. 在播放中，使用下列按键：

按键	功能
跟踪板	暂停或继续播放
导航键（下）	停止播放
导航键（左）	跳到上一个文件或文件开始；快退（按住）
导航键（右）	跳到下一个文件；快进（按住）
音量键	向上或向下调节音量大小

创建播放列表

如欲创建自定义播放列表：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具→播放器→播放列表**。
2. 按下 < **选项** > →**创建播放列表**。
3. 输入播放列表的名称，并按下 < **确认** >。
4. 按下 < **选项** > →**增加歌曲**→ < **展开** >。
5. 滚动到所需文件，并按下 < **增加** >。
6. 当完成增加时，按下 < **完成** >。

照相机和相册

使用照相机，可以拍摄数字照片（jpg 格式）或录像（mp4 格式）。

拍照

1. 按住照相机键打开照相机。

2. 将手机沿逆时针方向旋转 90 度（向左）。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见 “使用照相机模式键”）。
4. 按下照相机键拍摄图像。

使用照相机模式键

按键	功能
导航键（上）	改变焦距模式
导航键（下）	调节亮度
导航键（左） /3	设置拍照前的延迟时间
导航键（右） /*	打开或关闭闪光灯
2	更改拍摄模式

查看照片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**多媒体**→**图像**。
2. 滚动选择照片，并按下跟踪板。

摄像

1. 按住照相机键打开照相机。
2. 将手机沿逆时针方向旋转 90 度（向左）。
3. 滚动相机模式到摄像机 。
4. 将镜头对准拍摄对象，并进行调节（见 “使用摄像模式键盘”）。
5. 按下照相机键，可开始录制。
6. 按下 <□> 或照相机键，可停止录像。

使用摄像模式键盘

按键	功能
导航键（上）	改变焦距模式
导航键（下）	调节亮度
导航键（左）/3	设置摄像前的延迟时间
导航键（右）/*	打开或关闭闪光灯

播放录像

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**多媒体**→**视频片段**。
2. 滚动选择录像，并按下跟踪板。

多媒体

可以用多媒体管理所有的媒体文件和流媒体网络链接。

打开媒体文件

1. 如欲打开多媒体，按下 < **功能表** > →**影音工具**→**多媒体**。
   媒体文件自动归成文件类型。
2. 滚动选择媒体文件夹，并按下跟踪板。
3. 滚动选择媒体文件，并按下跟踪板。

添加流媒体链接到多媒体

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**多媒体**→**流媒体链接**。
2. 按下 < **选项** > →**新建链接**→储存位置。
3. 输入名称和网站地址，并按下 < **确认** >。

从 Internet 播放流媒体内容

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**多媒体**→**流媒体链接**。
2. 滚动链接并按下跟踪板。
   将启动 RealPlayer 并询问是否要连接到无线网络。
3. 按下 < **是** >。

收音机

可以使用 FM 收音机收听喜欢的电台。

能否搜索到无线电台与所处位置的收音机信号状况有关。

收听收音机

1. 将耳机插入耳机插孔并选择**耳机**。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**收音机**。
3. 向左或右滚动，可搜索现有无线电台。

设置喜欢的无线电台列表

设置电台清单后，可以在收音机屏幕上向上或向下滚动选择电台。

自动储存频道

1. 从收音机屏幕，按下 < **选项** > →**频道**进入到电台列表。
2. 按下 < **选项** > →**自动储存频道**。
3. 按下 < **是** > 确认 （将会取代已存在的电台）。
4. 完成设置后，按下 < **返回** >。

手动存储无线电台

1. 从收音机屏幕，滚动选择所需无线电台。
2. 按下 < **选项** > →**储存频道**。
3. 选择空白电台。
4. 输入电台名称，并按下 < **确认** >。

将 FM 收音机录音

1. 从收音机屏幕，按下 < **选项** > →**录音**。
2. 完成后，按下 < **停止** >。
   录音文件被存储到**多媒体**。

RealPlayer®

手机上有 RealPlayer，可用来查看多种类型媒体文件和无线网络上流媒体内容。 RealPlayer 支持具有下列扩展名的文件：3gp、 mp4、 rm、 ram、 ra 以及 rv。 RealPlayer 可能不支持部分 XVID 文件的播放。

用 RealPlayer 播放媒体文件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→ **RealPlayer** →**视频片段**或**最近播放内容**。
2. 选择媒体文件，并按下跟踪板。

用 RealPlayer 播放流媒体网络内容

当通过网站浏览器打开流媒体网站内容的连接时，RealPlayer 会缓冲并播放内容（见“浏览网页” ▶51 页。）然后可以用软键和音量键来控制流媒体内容选项。

录音器

可以用录音器录制和播放语音备忘录和声音片段。

录制语音片段

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**录音器**。
2. 按下跟踪板开始录制。
3. 当完成录制时，按下 < **停止** >。语音片段自动储存。

播放语音片段

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **影音工具**→**录音器**。
2. 按下 < **选项** > →**进入多媒体资料**。
3. 滚动选项语音片段，并按下跟踪板。播放开始。
4. 使用屏幕按钮控制播放。

三星 PC Studio

三星 PC Studio 包含在三星 PC Studio 光盘，是基于 Windows 的程序，允许管理个人信息和手机的同步文件。如欲了解更多详细信息，请安装该程序，并参见三星 PC Studio 帮助。

安装三星 PC Studio

1. 将三星 PC Studio 光盘插入与 Windows 兼容的电脑上。
2. 选择安装的语言。
3. 遵循屏幕上的说明。

在安装过程中，安装程序会自动安装必要的 USB 驱动。

使用三星 PC Studio

将手机与安装有三星 PC Studio 的电脑连接，必须更改手机 USB 模式（参见 “使用三星 PC Studio ▶57 页”）。

管理目录

学会使用联系人、日程、日历事件、以及创建注释。

联系人

学会使用联系人和分组存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

创建新联系人

可以将联系人存储到手机存储器或 SIM 卡上。

在手机储存器上创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 按下 < **选项** > →**新名片**。
3. 输入联系人信息。

   如欲插入附加信息字段，按下 < **选项** > →**增加详情**→详细类型。

4. 当完成输入信息后，按下 < **完成** >，储存联系人。

在 SIM 卡上创建新联系人

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**→ < **选项** > →**设置**→**默认存储**→ **SIM 卡存储**→ < **确认** > → < **返回** >。
2. 按下 < **选项** > →**新名片**。
3. 输入联系人信息。
4. 当完成输入信息时，按下 < **完成** >，储存联系人。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 在搜索框中输入所需查找的联系人姓名的前几个字符。列出相关联系人，反白显示与您输入相配的名称。
3. 滚动选择联系人，并按下跟踪板打开。

复制联系人

如欲从储存位置将联系人复制到另一位置：

1. 打开联系人列表：
   a. 在待机模式下，按下 < **功能表** > →**名片夹**（手机储存器）。
   b. 在待机模式下，按下 < **功能表** > →**名片夹**→ < **选项** > →**设置**→**要显示的名片夹**→ **SIM 卡存储**→ < **确认** > → < **返回** >。
2. 滚动联系人，并按下 < **选项** > →**复制**→**手机存储**或 **SIM 卡存储**。

设定默认号码或地址

一些联系人可能包含一个以上号码或地址。

如欲分配单个号码或地址作为默认号码或地址：

1. 打开联系人列表（见“复制联系人” ▶ 45 页）
2. 滚动选择联系人，并按下跟踪板。
3. 按下 < **选项** > →**默认值**。
4. 滚动选择默认类型，并按下 < **设定** >。
5. 滚动选择一个号码或地址，并按下跟踪板。
6. 当完成时，按下 < **返回** >。

将单键拨号号码分配到联系人

可以分配单键拨号号码到八个联系人（从 [**2**] 到 [**9**]）；[**1**] 被保留作为语音信箱的单键拨号号码。

如欲分配单键拨号号码：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下跟踪板。
3. 滚动电话号码，并按下 < **选项** > → **设定单键拨号**。
4. 滚动单键拨号号码，并按下 < **设定** >。
5. 按下 < **是** > （如有必要）。

分配铃声到联系人或分组

可以分配铃声到任何联系人或分组。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 滚动联系人或分组，并按下跟踪板。或向右或向左滚动到一个组。
3. 按下 < **选项** > →**来电铃声**。

4. 滚动铃声，并按下跟踪板。

如果是个人联系人，手机使用最后被分配给联系人的铃声。例如，如果分配一个铃声给一组，然后分配另一个铃声给该组内的某一联系人，当该联系人来电时，手机就使用分配给该联系人的铃声。

创建联系人分组

可以创建联系人分组，并发送信息给整个组。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 向右滚动切换到分组列表。
3. 按下 < **选项** > →**新建分组**。
4. 按下 < **是** >，输入分组名称，并按下 < **确认** >。
5. 滚动新组，并按下跟踪板打开分组。
6. 按下 < **选项** > →**增加成员**。
7. 滚动所欲添加的每个联系人，并按下跟踪板。
8. 当完成选择联系人时，按下 < **确认** >，将联系人储存到分组。
9. 按下 < **是** > （必要时）。

同步联系人

使用下列同步模式同步联系人。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **名片夹**。
2. 滚动选择联系人，并按下 < **选项** > →**同步**→**开始**。
3. 滚动选择同步模式或设备，并按下跟踪板。

如欲更改同步模式或设置，见“手机同步” ▶ 59 页

日历

使用日历可记录约会、生日或其他事件。

创建日历事件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**日历**。
2. 滚动选择日期，并按下 < **选项** > → **新日历项**→事件类型。
3. 填写字段，并调节事件设置。
4. 当完成时，按下 < **完成** > 储存条目。

在同步字段，可以指定事件是否为**不公开**（仅自己可见）、**公开**（同步后任何访问数据的人都可见），或者**不同步**。

改变日历查看方式

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**日历**。
2. 按下 < **选项** > →查看类型（周视图或月视图）。

关闭闹钟事件

如果您为日历事件设置了闹钟，闹钟会在指定时间闹响。如欲关闭闹钟，按下 < **停止** >。

记事本

用记事本，可以创建文本记事，并将之与其他设备同步。

创建记事

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**记事本**。
2. 按下跟踪板后建立新记事。

3. 输入文本。
4. 在完成输入文本后，按下 < **完成** > 储存记事。

将记事与其他设备同步

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**记事本**。
2. 滚动选择记事，并按下 < **选项** > → **同步**→**开始**。
3. 滚动到同步模式或设备，并按下跟踪板。

如欲改变同步模式或设备，参看见 “手机同步” ▶59 页

网络

手机可用内置的网络浏览器连接到无线网络。如欲连接到网络，必须：

- 向支持数据通话的无线网络提出申请。
- 启动 SIM 卡的数据服务。
- 从服务提供商那里获取 Internet 接入点。
- 定义网络设置。

手机预设为访问无线网络。如果不能连接到网络，请与服务提供商联系下载新的浏览器设置。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **网络**。
2. 如欲关闭网络连接，按下 < **选项** > →**退出**。

如果手机显示 “储存不足”，关闭其他在运行的应用程序，然后重新打开浏览器。

添加书签

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **网络**。
2. 按下 < **选项** > →**书签**→ < **选项** > →**书签管理器**→**新增书签**。
3. 输入书签名称、地址以及接入点，和用户名以及所需密码。
4. 按下 < **选项** > →**储存**。

使用书签

在浏览过程中，也可以访问书签（见“添加书签” ▶51 页）。按下 < **选项** > →**书签**来访问下列项目：

图标	说明
	接入点起始网页
	最近访问的网页
	已存的网页
	默认文件夹
	网络订阅源
	书签

储存网页并脱机查看

当储存网页时，可以查看没有连接到网络时的脱机网页副本。储存的网页不会自动更新，所以必须重新定期连接到网络以返回当前版。

储存网页

1. 使用浏览器访问网页（见“浏览网页” ▶ 51 页）。
2. 按下 < **选项** > →**工具**→**储存网页**。网页储存到手机。

查看储存的网页

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **网络**。
2. 按下 < **选项** > →**书签**→**已存的网页**。
3. 滚动储存网页并按下跟踪板。
4. 如欲更新网页，按下 < **选项** > →**导航选项**→**重新载入**。

从网络下载文件

在从网络下载文件时，手机会将它们储存在多媒体的相应文件夹里。例如，手机会将下载的图像储存在图像文件夹里。

从网络下载的文件可能含有病毒，会损坏手机。为减少风险，仅从信任来源下载文件。

一些媒体文件包含 DRM（数字权限管理）以保护版权。因此，您可能无法下载、复制、修改或传送一些文件。

连接

学会通过蓝牙无线功能或电脑数据线向手机或从手机传送数据。

使用蓝牙无线功能

可以在 10 米 （30 英尺）范围内与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**蓝牙**。
2. 编辑手机的名称并按下 < **确认** > （必要时）。
3. 滚动到**蓝牙**并按下跟踪板。
4. 如欲使手机对其他人可见，滚动到**本手机可见性**，并按下跟踪板。
5. 选择可见选项，并按下 < **确认** >。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**蓝牙**。
2. 向右滚动打开配对设备列表。
3. 按下 < **选项** > →**新配对设备**。
   手机搜索并显示蓝牙设备列表：

图标	设备类型
	手机
	电脑
	免提车载套件
	耳机或声音设备
	未知设备

4. 滚动选择设备，并按下跟踪板。
5. 输入蓝牙通行码并按下 < **确认** >。

   如欲对接另一个蓝牙设备，两台设备必须使用相同的通行码。耳机或免提车载套件可能使用固定的通行码，比如 **0000**。

6. 如欲让设备未确认就发送和接收数据，按下 < **是** >，否则，按下 < **否** > 要求确认。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 选择要发送的文件或项目。
2. 按下 < **选项** > →**发送**或**发送名片**→**经蓝牙**。

3. 滚动到对接设备，并按下跟踪板。
4. 输入通行码，并按下 < **确认** > （如有必要）。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 当另一台设备尝试访问您的手机时，按下 < **是** > 允许连接。
2. 再次按下 < **是** > 确认接收来自设备的数据 （如有必要）。

已接收项目放在收件箱。 图标表示通过蓝牙接收的信息。

启动远程 SIM 卡模式

如欲用兼容的免提车载套件使用远程 SIM 卡模式：

1. 将授权的免提车载套件连接到手机。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**蓝牙**→**远程 SIM 卡模式**→**开**。
   现在可以通过手机 SIM 卡仅用已连接的免提车载套件拨打或接听电话。

通过 USB 连接

设置 USB 连接的默认操作

用电脑数据线将手机连接到电脑上时，如欲设置设备执行的默认操作：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→ **USB** → **USB 连接模式**。
2. 设置 USB 默认模式（**PC Studio**、**大容量存储**、**图像传送**、或**多媒体传送**）。

也可以设置手机**连接时询问**，代替使用默认的 USB 模式。如果使用这个设置，每次连接到电脑时，都会提示手机选择 USB 模式。

使用三星 PC Studio

1. 将 USB 连接模式更改为 **PC Studio**。
2. 用电脑数据线将手机连接到电脑。
3. 运行三星 PC Studio，管理个人数据和媒体文件。
   如欲了解更多详情，参考三星 PC Studio 帮助。

复制文件到存储卡

1. 将存储卡插入手机。
2. 将 USB 连接模式更改为**大容量存储**。
3. 用电脑数据线连接手机到电脑。
4. 电脑上出现弹出窗口时，选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 从电脑上复制文件到存储卡。

6. 当完成时，将手机从电脑断开。

复制照片到存储卡

1. 将 USB 连接模式更改为**图像传送**。
2. 用电脑数据线连接手机到电脑。
3. 电脑上出现弹出窗口时，选择 **Microsoft 扫描仪和照相机向导**。
4. 从电脑上复制文件到存储卡。
5. 完成后，断开手机与电脑的连接。

与 Windows Media Player 11 同步

可以通过与 Windows Media Player 11 同步，将音乐文件复制到手机上。

1. 将 USB 连接模式更改为**多媒体传送**。
2. 用电脑数据线将手机连接到电脑。
3. 当电脑上出现弹出窗口时，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
4. 输入设备名称，并点击**完成**。
5. 选择并拖动所需音乐文件到同步列表上。
6. 点击**开始同步**。
7. 当同步完成时，将手机从电脑上断开。

手机同步

学会将手机上的数据与电脑或其他无线设备的数据进行同步。

创建新同步模式

手机包含 PC Studio 的同步模式。

如欲创建新同步模式：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**同步**。
2. 按下 < **选项** > →**新同步情景模式**。
3. 按下 < **开始** > 开始同步模式向导，按屏幕指示操作。

数据同步

1. 将手机与另一个蓝牙无线设备连接（见 “搜索并对接蓝牙设备” ▶ 55 页）。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**同步**。
3. 按下 < **选项** > →**更改当前情景模式** →一种模式。
4. 按下 < **选项** > →**同步**。
5. 滚动设备，并按下 < **确认** > （如有必要）。
   在手机显示屏底部显示进度条。

完成同步后，按下 < **选项** > →**查看记录**，可查看已改变的数据列表。

附加程序

学会使用日历、时钟、单位换算、 GPS 数据以及标记。

计算器

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**计算器**。
2. 使用数字字母键和导航键完成基本算术运算。

按下 [#] 插入小数点。按下 [**C**] 清除输入。按下 [*] 切换功能。

时钟

可以调节时钟设置、设定闹铃，以及创建世界时钟。

更改时钟设置

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**时钟**。
2. 按下 < **选项** > →**设置**。
3. 设置时间和日期。
4. 按下 < **返回** >。

设定新闹铃

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**时钟**。
2. 向右滚动到闹铃。
3. 按下 < **选项** > →**新闹铃**。
4. 设置闹铃详情。
5. 按下 < **完成** >。

关闭闹铃

当闹铃响起时，按下 < **停止** > 关闭闹铃，或按下 < **重响** > 在指定时间内重响闹铃。可以延迟闹铃（重响）多达五次。

当前模式设置不会影响闹铃铃声音量。

创建世界时钟

利用世界时钟，可以查看其它城市或国家的时间。

如欲创建世界时钟：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**时钟**。
2. 向右滚动到世界时钟。
3. 按下 < **选项** > →**增加地点**。
4. 滚动选择城市，并按下跟踪板，或者输入地区名的前几个字符从列表中搜索。
5. 选择一个城市。（必要时）
6. 重复第 3 至 5 步，添加更多城市（如有必要）。
7. 当完成添加城市时，按下 < **退出** >。

单位换算

用单位换算，可以从一个单位到另一个单位转换度量衡或货币。如欲转换货币，必须预先设定基本货币和交换律。

添加货币和交换率

基本货币的值永远是 1。必须输入与基本货币单位相关的相对于其他货币的交换率。交换律常常改变。如欲确保精确的转换，必须输入当前交换率。

如欲设定基本货币：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**单位换算**。
2. 向右滚动直到显示**货币**（必要时）。
3. 按下 < **选项** > →**汇率**。
4. 滚动到货币，并按下 < **选项** > →**重命名货币**。
5. 输入基本货币名，并按下 < **确认** >。
6. 按下 < **选项** > →**设为基本货币**。
7. 按下 < **是** > 确认。

如欲添加其他货币和交换律：

1. 重复上述第 1 到第 4 步。
2. 输入新货币名称，并按下 < **确认** >。
3. 滚动到新货币，并输入交换率。
4. 按下 < **选项** > →**储存**。

转换货币

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**单位换算**。
2. 向右滚动直到显示**货币**类型 （必要时）。
3. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择要转换的货币。
4. 向下滚动到**数量**，并输入要转换的数量。
5. 向下滚动到**单位**，并向右滚动选择被转换的货币。
   手机显示转换结果。

度量衡转换

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**单位换算**。
2. 向右滚动改变度量衡的类型。
3. 向下滚动到**单位**，并向右滚动改变基本单位 （如有必要）。
4. 向下滚动到**数量**，输入基本数量。
5. 向下滚动到**单位**，并向右滚动改变转换单位 （如有必要）。
   手机显示转换结果。

GPS 数据

可以查看 GPS 数据来帮助导航，显示位置，或者监控旅行详情。在使用 GPS 数据之前，必须通过蓝牙无线连接或无线网络连接启用定位方式。

启用定位方式

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→ **GPS 数据**。
2. 按下 < **选项** > →**定位设置**→**定位方法**。
3. 滚动到定位方式 （**集成 GPS**、**蓝牙 GPS** 或**基于网络**），并按下 < **选项** > →**启动**。

如果启动了蓝牙 GPS，必须配对蓝牙设备 （见 “搜索并对接蓝牙设备” ▶ 55 页）。一旦启动了定位方式，在登录 GPS 数据时，手机会尝试打开连接。

GPS 数据导航

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→ **GPS 数据**→**导航**。
2. 按下 < **选项** > →**设定目的地**→**坐标**。
3. 输入目的地纬度和经度，并按下 < **确认** >。
   手机会显示目的地的方向、当前的速度，以及旅行时长。
4. 如欲关闭 GPS 导航，按下 < **选项** > →**停止导航**。

查看当前位置

在待机模式下，按下 < **功能表** > →**工具**→ **GPS 数据**→**位置**。

监控旅行详情

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→ **GPS 数据**→**出行距离**。
2. 按下 < **选项** > →**启动**。
   手机会跟踪旅行详情，包括距离、时间，以及速度。
3. 如欲结束旅行详情监控，按下 < **选项** > →**停止**。

标记

用标记，可以储存当前位置，或者手动输入新位置。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→**标记**。
2. 按下 < **选项** > →**新标记**→**当前位置**或**手动输入**。

如欲自动添加当前位置，手机必须连接成功。

3. 输入标记详情 （如有必要）。
4. 当完成输入标记信息的时候，按下 < **完成** >。

三星电子及其分支机构不提供地图更新以及其他 GPS 相关服务。

管理器

学会使用文件管理、程序管理以及连接管理。

文件管理

用文件管理，可以搜索并组织文件或文件夹。

搜索文件或文件夹

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→存储位置。
2. 按下 < **选项** > →**查找**。
3. 滚动储存位置，并按下 < **确认** >。
4. 选择所需文件夹，在查找文字字段输入文本，并按下 < **查找** >。
5. 在搜索结果中打开一个文件或文件夹，滚动到文件或文件夹并按下跟踪板。

创建新文件夹

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→存储位置。
2. 按下 < **选项** > →**整理**→**新建文件夹**。
3. 输入文件夹名称，并按下 < **确认** >。

转移文件到文件夹

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→存储位置。
2. 滚动选择文件或文件夹，并按下 < **选项** > →**整理**→**移至文件夹**→储存位置。
3. 滚动到文件夹，并按下跟踪板。
4. 滚动到子文件夹，并按下跟踪板（如有必要）。
5. 按下 < **移动** >。

格式化存储卡

手机支持 FAT16 或 FAT32 文件系统。

1. 插入存储卡（见 “插入存储卡（选配） ▶ 16 页”）。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→插入的存储卡。
3. 按下 < **选项** > →**存储卡选项**→**格式化**。
4. 按下 < **是** > 确认。

用密钥保护存储卡

不支持此项功能的手机，比如 PCs，在密钥保护打开时，不能读取存储卡。如欲使用手机的存储卡，取消密钥保护。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→插入的存储卡。
2. 按下 < **选项** > →**存储卡密码**→**设定**。
3. 输入并确认密码（可多达 8 各字符）。
4. 按下 < **确认** >。
5. 如欲取消密码，按下 < **选项** > →**存储卡密码**→**删除**。
6. 按下 < **是** >。
7. 输入密码并按下 < **确认** >。

查看储存器详情

可以查看存储卡上已用和可用的储存详情。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **事务管理器**→**文件管理**→插入的存储卡。
2. 按下 < **选项** > →**详情**→**文件夹**、**存储**或**存储卡**。

程序管理

手机支持 Symbian OS 和 Java 平台、Micro Edition (J2ME™) 的应用程序。手机不支持其他操作系统或 Java 平台（包括 PersonalJava™）。如欲从手机下载应用程序，见 “从网络下载文件” ▶53 页。

安装新应用程序

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→**程序管理**→**安装文件**。
2. 滚动应用程序，并按下 < **选项** > → **安装**。

3. 遵循屏幕说明。

程序管理自动检验安装过程中的应用程序的数字签名和认证，并在应用程序不满足正常安全需求的时候，显示警告。为保护手机和数据，请不要安装无效数字签名和认证的应用程序。

删除应用程序

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **工具**→**程序管理**→**安装文件**。
2. 滚动应用程序，并按下 < **选项** > → **卸载**。
3. 按下 < **是** > 确认。

连接管理

用连接管理，可以查看数据连接详情，并关闭打开的连接。

查看连接详情

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**连接管理**→激活数据连接。
2. 滚动连接，并按下 < **选项** > →**详情**。

关闭已开连接

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **连接功能**→**连接管理**→激活数据连接。
2. 滚动到连接，并按下 < **选项** > →**断开连接**。
3. 按下 < **是** > 确认。

设定

了解手机设置。如欲使用手机设置：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > → **设置**→**设置**。
2. 滚动到类型 （**常规**、**手机**、**连接**或**应用程序**）并按下跟踪板。

也可以从其他功能进行部分设置：按下 < **选项** > →**设置**。

常规设置

个性化选择

控制屏幕显示、待机状态模式、铃声、光学摇杆、我的快捷方式以及语言的设置（**主题模式**设置，见 “应用主题” ▶ 21 页）。

日期和时间

设置日期、时间以及闹钟。

增强型配件

设定手机使用耳机或无线车载套件作为默认增强设置：按下 **< 选项 > →设为默认**。

安全性设置

设置安全码和管理安全证书或安全模块。

出厂设置

可以将某些设置重设为原始默认值。为此，需要输入锁定码。在重设设置后，手机会重新启动。

定位

设置定位方法、定位服务器、首选标记法，以获得全球定位信息。

手机设置

通话

设定呼叫等待、单键拨号和其他通话设置。

呼叫转接

将来电转移到您指定的另一台话机上。在转移电话时，必须设定被转移电话的接收号码。

呼叫限制

限制打出、打入及国际长途电话。

网络

控制网络模式和选择方式。

连接设定

蓝牙

设置蓝牙无线功能。

USB

设定 USB 与电脑的连接设置。

承载方式

设置网络连接的接入点。

分组数据

使用 GPRS 网络时，设置分组数据连接。

视频共享

设置视频分享服务。

配置

查看从服务提供商接收的网络配置。如欲应用配置，按下 < **选项** > →**储存**。

应用程序

RealPlayer

设定 RealPlayer 如何播放视频或流媒体。

照相 / 摄像机

设置拍照或摄像时的照相机如何运作。

录音器

设置录音质量和语音片段储存位置。

程序管理

设置手机在安装新应用程序时的运作。

通讯记录

设置通话记录和分组数据保存的时间长度。

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
插入 SIM 卡	确保正确安装 SIM 卡。
锁定	自动锁定功能已有效。必须按下 **< 开锁 >** 软键，并输入锁定码，才可使用手机。如欲取消本功能： 1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 > →设置→设置→ 常规→安全性设置→手机和 SIM 卡**。 2. 将手机自动锁闭前的时间设为**无**。
还剩 X 次机会。请输入 PIN 码：	当首次使用手机或开机 PIN 码已激活时，您必须输入随 SIM 卡提供的个人身份识别码 PIN。欲取消 PIN 码功能： 1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 > →设置→设置→ 常规→安全性设置→手机和 SIM 卡**。 2. 将开机 PIN 码设为**关**。

信息	试一下该方法以解决问题：
还剩 X 次机会。请输入 PUK 码：	连续几次输错 PIN 码，导致手机现在被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机未显示信号 （网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

忘记了锁码

默认锁码是 **00000000**。如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键：[⌐]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并存储电话号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热

当同时使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不会影响手机的使用期限或性能。

手机提示删除一些数据

内存容量太小。转移一些数据到储存卡上，或者从应用程序删除一些旧项目。

应用程序被冻结 （没有反应）

1. 按住 ，即可打开应用程序列表。
2. 滚动选择被冻结的应用程序，并按下 [**C**]，然后按下 < **是** >。
3. 再次打开应用程序。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙无线功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许其它设备找到设备。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。